

Anemometar LM-81 AM

Uputstvo

- I. Uvod
- II. Specifikacije
- III. Funkcije
- IV. Mjerenje
- V. Izmjena baterije

I. Uvod

Pročitajte pažljivo slijedeće informacije prije nego započnete sa mjerenjem. Koristite uređaj samo za opisane namjene, u protivnom se gubi pravo na garanciju.

Radni uvjeti: vlažnost okoline max. = <80 % r.H.
 temperatura = 0 ... + 50 °C

Popravak i servisiranje uređaja dozvoljeno samo ovlaštenom servisu.

Držite i pospremajte multimetar u čistim i suhim uvjetima. Uređaj odgovara i podliježe važećim normama i standardima i nosi certifikaciju. Uređaj ispunjava sve važeće norme i standarde (IEC 6584) i ima

 certifikat.


II. Specifikacije

Mjerna područja	0,4 ... 30,0 m/s 1,4 ... 108,0 km/h 0,8 ... 58,3 čvor 0,9 ... 67,0 miles/h 80 ... 5910 ft/min
Rezolucija	0,1 m/s 0,1 km/h 0,1 čvor 0,1 mph 1 ft/min
Točnost (za sva područja)	±3 % (<20 m/s) ±4 % (>20 m/s)
Display	8 mm LCD
Prekoračenje max. Područja	u Displayu se pojavljuje „- - - -“
Kućište	ABS-sintetika
Napajanje	9 V blok baterija
Dimenzije	156 x 60 x 33 mm
Masa	160 g
Radna temperatura	0 ... 50 °C
Radna vlaga	0 ... 80 % r.H.

PROBUS

Konzalting- Inženjering Grupa d.o.o.

III. Funkcije

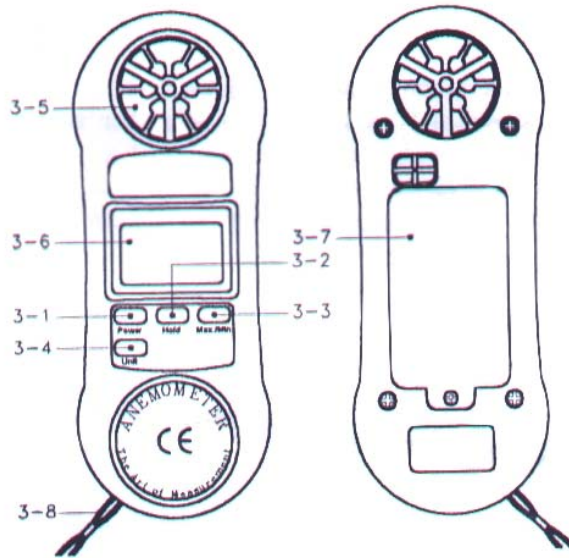

- 3-1 Tipka za uklj. / isklj.
- 3-2 Hold-tipka
- 3-3 Max.-Min-tipka
- 3-4 Tipka za odabir jedinice
- 3-5 Senzor za brzinu strujanja
- 3-6 LCD Display
- 3-7 Ladica baterije / poklopac
- 3-8 Narukvica

IV. Mjerenje

1. Uključite uređaj (3-1)
2. Pritisnite tipku „Unit“ (3-4) i odaberite željenu jedinicu
3. Postavite propeler u struju zraka
4. Ako za vrijeme mjerenja želite zadržati aktualnu vrijednost na Displayu tada pritisnite tipku „HOLD“ (3-1). Mjerna vrijednost će biti „zamrznuta“ na displayu (ponovni pritisak na tipku deaktivira ovu funkciju).
5. Pomoću DATA RECORD- funkcije možete zadržati min. i max. vrijednosti jednog mjernog ciklusa. Za aktiviranje ove funkcije pritisnite jednom na tipku „Max./Min.“ (3-3). Simbol REC pojavljuje se u displayu.
Ako tipku „Max./Min.“ Pritisnete još jednom tada se pojavljuje simbol „Max“ zajedno sa maksimalnom vrijednosti na displayu. Ako tipku pritisnete ponovo tada se pojavljuje simbol „Min“ zajedno sa minimalnom vrijednosti na displayu. Za deaktiviranje ove funkcije pritisnite ponovo na tipku „Max./Min.“ i držite ovu pritisnutu ca. 3 s.
Mjerač sadrži Power-OFF-funkciju (automatsko samoisključenje nakon 10 min bez aktivnosti) za uštedu baterije. Za deaktiviranje ove funkcije odaberite funkciju „Record“ i držite za vrijeme mjerenja tipku „Max./Min.“ (3-3).

V. Izmjena baterije

Ako se u displayu javi znak „Baterije“ tada je kapacitet baterije nedovoljan. Otvorite poklopac baterije (3-7). Odvojite pažljivo bateriju od kabela i izmjenite ovu novom. Pritisnite ponovo poklopac baterije na kućište.